



KURZANLEITUNG EINZEL-LADEGERÄT

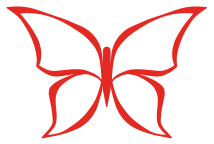

Bitte beachten Sie zum zuverlässigen Gebrauch DRINGEND die folgenden Hinweise zum Einzel-Ladegerät!

Inbetriebnahme

- Kippschalter am Kabel auf **(0)** stellen
- Ladegerät mit dazugehörigem Netzteil verbinden
- Warten bis blaue LED leuchtet

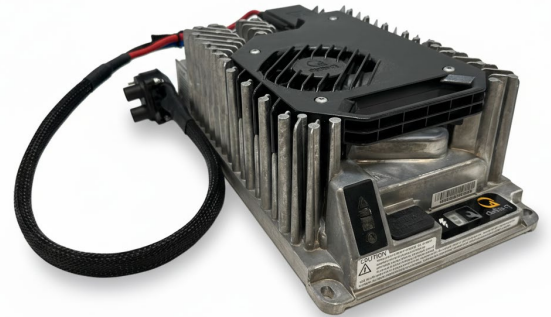

Akku Laden

- Batterie mit Ladestecker verbinden
- Den Kippschalter am Kabel auf **(I)** stellen
- Akku wird geladen (grüne LEDs blinken)
Signalisation siehe Kästchen unten rechts
- Akku ist voll geladen, wenn beide grünen LEDs dauerhaft leuchten
- Den Kippschalter am Kabel auf **(0)** stellen und Ladevorgang beenden
- **WICHTIG: Akku darf nicht abgesteckt werden bevor Kippschalter auf (0) steht**



Ein- / Ausschalter


Servicefall

- Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte sofort und nutzen Sie folgende E-Mail-Adresse:

ticket-revo@sms.gmbh

Grüne LEDs

Blaue LED

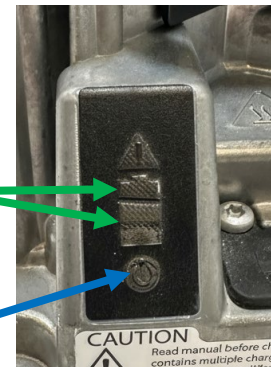

Signalisation

Ladestatus unter 80%		Obere LED aus Untere LED blinkt
Ladestatus über 80%		Obere LED blinkt Untere LED leuchtet
Ladestatus Voll		Obere LED leuchtet Untere LED leuchtet



sms engineering GmbH
Seckendorfer Straße 6
90556 Cadolzburg
Tel: +49 9103 91849 0
E-Mail: revo@sms.gmbh
Web: sms.gmbh